


S326

Высокоточный скалыватель оптического волокна

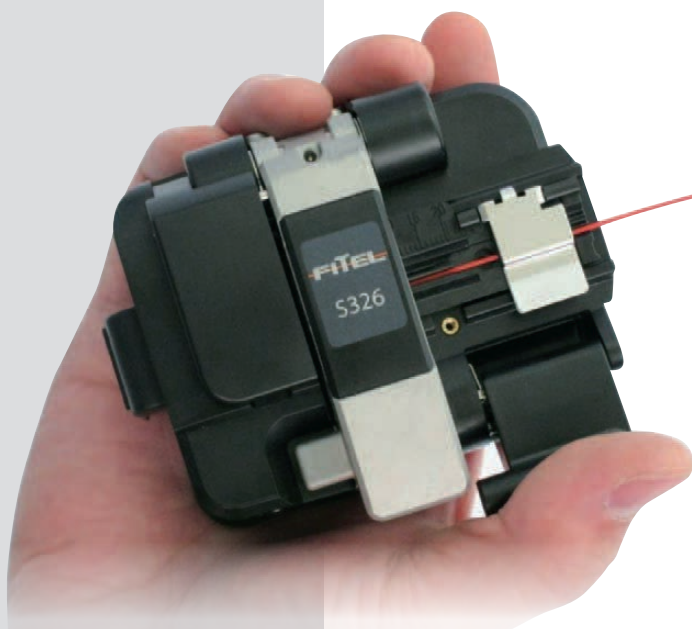

Особенности

- Работает в любых условиях
- Прост в эксплуатации
- Удобная загрузка волокон
- Прочная и надежная конструкция
- Большая ресурсоемкость ножа
- Малый вес
- Контейнер для сбора осколков большой емкости

Сочетая эргономичный дизайн и малый вес, модель S326 подходит для проведения операции скола как на рабочем станке, так и в полевых условиях непосредственно в руке оператора. Уменьшенный размер откидной крышки и ее широкий угол открытия упрощают загрузку волокон и повышают качество скола как для одиночных, так и для ленточных волокон. Простым нажатием рычажка выполняется срез волокна и остатки оптоволокна автоматически собираются в контейнере для сбора осколков. Имея 24-х позиционный нож, скалыватель способен выполнять до 48 000 сколов. Конфигурация S326A поставляется либо со стандартным, либо с большим контейнером для сбора осколков. Есть также возможность заказа скалывателя конфигурации S326B, который идет без контейнера.



На рабочем месте



На весу



Широкий угол открытия крышки



Технические характеристики

Допустимые волокна	Все типы волокон
Количество волокон	От 1 до 12
Диаметр внутренней оболочки	125 мкм
Диаметр внешней оболочки	Для одиночного: от 250 до 900 мкм Для ленточного: от 280 до 400 мкм
Длина очищенного от покрытия волокна	Для одиночного: фиксированная длина 10 и 16 мм, настраиваемая от 3 до 20 мм Для ленточного: фиксированная длина 10 мм
Ресурс ножа	48 000 сколов (2000 циклов × 24 положений)
Габариты (Ш × Д × В)	S326A: 96×79×56 мм S326B: 60×79×56 мм
Вес	S326A: 250 г S326B: 195 г

*1: Ресурс ножа может варьироваться от условий эксплуатации и среды.

Стандартная комплектация

Наименование	Код	Количество	
		S326A	S326B
❶ S326A Основной блок	S326A-01	1	—
❷ S326B Основной блок	S326B-01	—	1
❸ Адаптер для одиночного ОВ	S326X-11	1	1
❹ Стандартный контейнер остатков	S326X-12	2	—
❺ Большой контейнер остатков	S326X-13	1	—
❻ Жесткий кейс	S326X-14	1	—
❼ Мягкий кейс	S326X-15	—	1
❽ Гексагональный ключ	S326X-16	1	1
Руководство по эксплуатации	FTS-B423	1	1

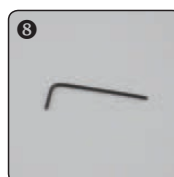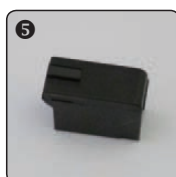

FURUKAWA ELECTRIC CO. LTD.

Head Office:

2-3, Marunouchi 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo,
100-8322, Japan
TEL: + 81 3 3286 3227
FAX: + 81 3 3286 3978
www.furukawa.co.jp
comsales@ho.furukawa.co.jp

Europe:

Furukawa Electric Europe, Ltd.
3rd Floor, Newcombe House
43-45 Notting Hill Gate,
London W11 3FE U.K.
TEL: + 44 20 7313 5320
FAX: + 44 20 7313 5310
www.furukawa.co.uk
splicers@furukawa.co.uk

North & South America:

OFS Fitel, LLC
2000 Northeast Expressway
Norcross, Georgia 30071, U.S.A
TOLL FREE: + 1 866 452 9516
TEL: + 1 678 783 1090
FAX: + 1 678 783 1093
www.ofsoptics.com
splicers@ofsoptics.com

China:

Furukawa Shanghai, Ltd.
Beijing Branch
1001A, Full Tower, No.09 Dong-
sanhuan ZhongRoad, Chaoyang
District, Beijing 100020, P.R. China
TEL: + 86 10 8591 0608
FAX: + 86 10 8591 0609
www.furukawa-sh.cn

South East Asia:

Furukawa Electric Singapore
Pte. Ltd.
10 Anson Road, #25-08
International Plaza, Singapore
079903
Tel: + 65 6328 9870
Fax: + 65 6224 2362